

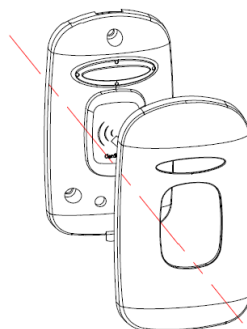


Замок EM-4.2

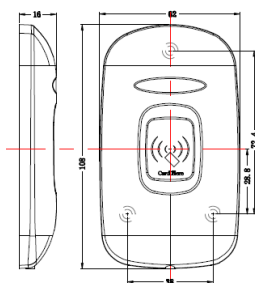


EM-PB

EM-4.2

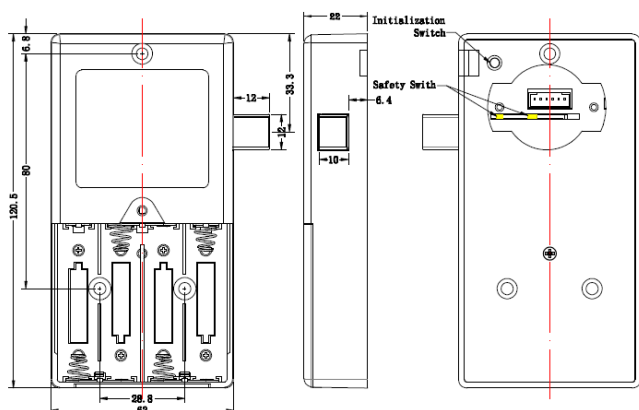

EM-5.0

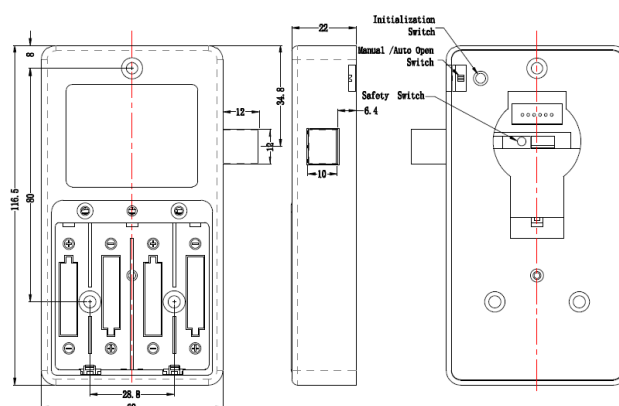

Электронный замок для шкафчиков с доступом по карте или браслету стандарта **Em-Marine 4305, 4100**. Внутренний корпус замка выполнен из нержавеющей стали, или пластика. Очень прост в использовании, при потере карты или браслета, довольно просто добавить новую карту или новый браслет!

Фиксированный выбор шкафчика.

Частота работы замка: EM-Marine (125kHz)

Доступ по: карте, браслету.

Световой индикатор, красный и зеленый.

Звуковой сигнал.

Время работы от комплекта батареек: до 1 года;

Толщина двери для установки, мм: не менее 10.

Использование: фитнес мебель, офисные персональные шкафы, бассейны, сауны, бани.

Напряжение питания: 6В (4 батарейки AA 1.5В);

На один замок можно запрограммировать до девяти ключей.

Для начала работы замка, снимите заднюю крышку и установите четыре батареи размера «AA» 1,5V. (батареи в комплект не входят).



При передвижении переключателя в верхнее положение «MANU», устанавливается ручное запираение – чтобы открыть замок необходимо приложить ключ, чтобы закрыть замок необходимо также приложить ключ.

При передвижении переключателя в нижнее положение «AUTO», устанавливается автоматическое запираение - чтобы открыть замок необходимо приложить ключ, закрывание замка происходит автоматический в течении 5 секунд.

Выбор режима запираения доступен только у замков серии EM-5.0.

Замки серии EM-4.2 всегда работают в режиме «AUTO» - автоматическое запираение.

1. Режимы отпираия:


Индивидуальный ключ.

У каждого замка свой индивидуальный ключ.



Индивидуальный ключ, + Ключ Администратора.

Возможность открыть замок ключом Администратора, при том что у каждого замка свой индивидуальный ключ. Для открытия замка не требуется индивидуальный ключ, возможно открыть замок только при помощи ключа Администратора.

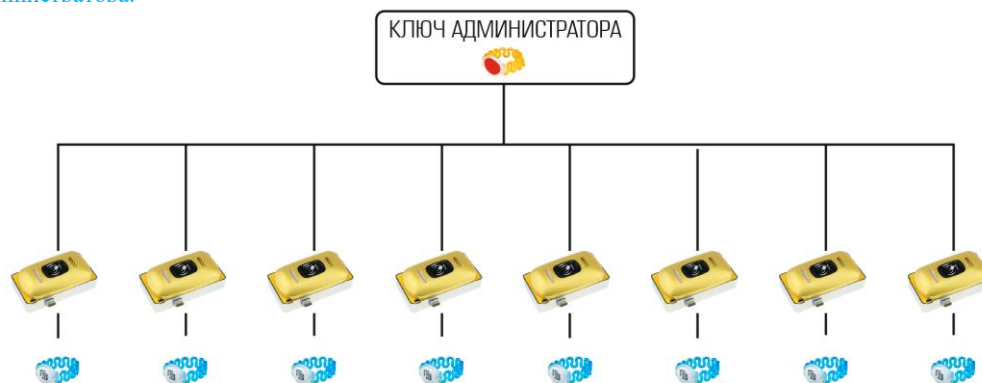

Индивидуальный ключ + ключ Директора.

У каждого замка свой индивидуальный ключ, но для открытия замка необходимо по очереди приложить оба ключа к замку, индивидуальный ключ и главный ключ в любой последовательности.



2. Комплект поставки:

Замок (внутренний и внешний блоки); ключ (карта или браслет) -1шт.; ответная планка – 1шт.; винты, или саморезы (зависит от модели внешнего блока) для крепления внешнего и внутреннего блоков.

Ключи Администратора и Директора поставляться отдельно.