


— DMZ-1889M-NK —



Руководство по эксплуатации

Электронный кодовый замок DMZ-1889M-NK

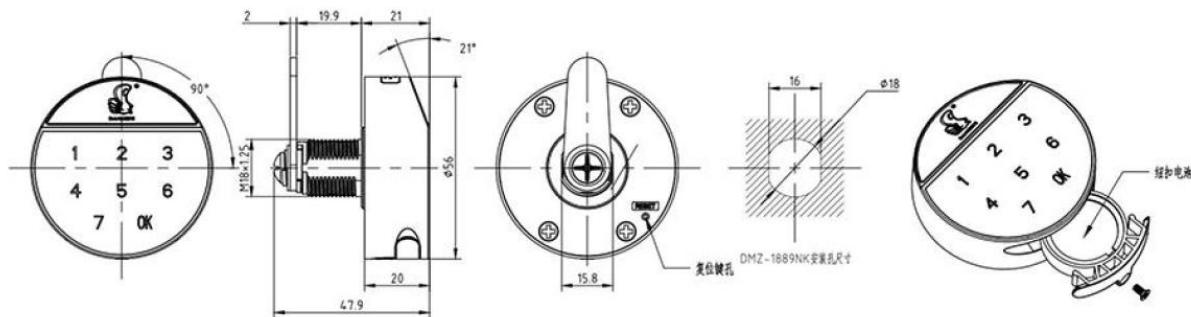

Открытие замка

1. Введите заводской пароль по умолчанию **123** и нажмите кнопку **OK** для разблокировки.
При успешной проверке зелёный индикатор горит около **5 секунд**, после чего раздаётся длинный звуковой сигнал — это означает успешное открытие.

Кнопка 1: Установка пароля администратора

Пароль администратора состоит из **3–15 цифр**, каждая из которых может быть числом от **1 до 7**.

Порядок действий:

1. Нажмите **1**, затем **OK** — включится **синий индикатор**, устройство перейдёт в режим настройки.
2. **Проверка прав доступа:** когда горит синий свет, введите заводской пароль **123** и нажмите **OK**. Синий индикатор трижды мигает — проверка пройдена.

3. **Ввод нового пароля:** в момент мигания синего света введите новый пароль и подтвердите клавишей **OK**.
Ведите его повторно и снова нажмите **OK**.
Если **зелёный индикатор** горит непрерывно и звучит длинный сигнал — установка прошла успешно.

⚠ Внимание: сохраните административный пароль. При его утрате разблокировать устройство будет невозможно.

Кнопка 2: Добавление пользовательского пароля

Пароль пользователя также состоит из **3–15 цифр**.
Максимум можно добавить **20 групп пользовательских паролей**.

Порядок действий:

1. Нажмите **2**, затем **OK** — замок войдёт в режим добавления.
 2. Введите административный пароль и подтвердите **OK**.
 3. Введите новый пользовательский пароль, подтвердите **OK**, затем повторите ввод.
Синий свет мигает трижды — проверка завершена; зелёный индикатор и длинный звуковой сигнал означают успешную установку.
-

Кнопка 3: Изменение пользовательского пароля

1. Нажмите **3**, затем **OK** — вход в режим изменения.
 2. Введите административный пароль, подтвердите **OK**.
 3. Введите старый пароль, подтвердите, затем новый и повторно подтвердите **OK**.
Зелёный индикатор горит непрерывно — пароль изменён.
-

Кнопка 4: Вход в общественный (гостевой) режим

Общественный (Public) режим используется в общедоступных местах, где каждый пользователь может задать **временный пароль**.
После записи этот пароль автоматически становится недействительным.

Настройка:

1. Нажмите **4**, затем **OK** — включится синий индикатор, замок войдёт в режим настройки.
 2. Введите административный пароль, подтвердите **OK**.
Зелёный индикатор горит — общественный режим активирован.
-

Использование в общественном режиме

1. После активации режима нажмите **OK**, загорится синий индикатор, прозвучит сигнал.
 2. Введите временный пароль, подтвердите **OK**.
Зелёный индикатор и длинный сигнал означают успешное сохранение.
 3. После первого использования временный пароль становится недействительным.
-

Выход из общественного режима

1. Нажмите **4**, затем **OK** — загорится красный индикатор и прозвучит сигнал.
 2. Введите пароль администратора, подтвердите **OK**.
Замок возвращается в стандартный пользовательский режим.
-

Сброс к заводским настройкам

1. Удерживайте кнопку **OK** около **10 секунд** — загорится красный индикатор.
 2. Введите пароль администратора, подтвердите **OK**.
Зелёный свет и длинный сигнал означают успешный сброс.
 3. На задней панели замка имеется **технологическое отверстие** для аппаратного сброса (при помощи штыря или иглы) — все пароли будут удалены.
-

Питание и обслуживание

- При низком заряде аккумуляторов замок подаёт сигнал тревоги: **5 коротких звуков** и мигающий **красный индикатор**.
 - Для аварийного питания подключите **внешний источник питания** через разъём **Type-C**.
 - Рекомендуется заменить батареи при первых признаках снижения напряжения.
-

Технические параметры

Параметр	Значение
Пароль администратора	1
Пользовательские пароли	До 20
Пароли общественного режима	1
Рабочая температура	-20°C ~ +30°C
Рабочая влажность	10%–98% (без конденсата)
Время автономной работы	До 8 месяцев
